



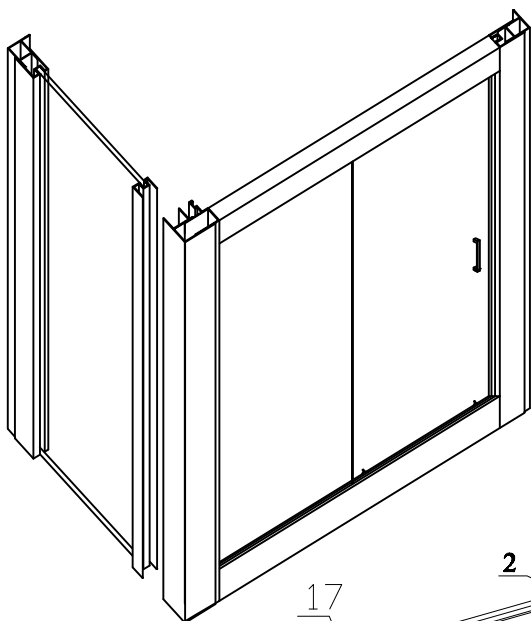

S.C. BELFORM Prod S.R.L., www.belform.ro
Romania, Bucuresti, s6, bd. 1 Mai 57-59 (fabrica);
s4, str. Vitan Barzesti 11A (sediul social)

(EN) Fitting instructions shower enclosure

(RO) Instrucțiuni de montaj kit cabină duș dreptunghiulară cu ușă glisantă

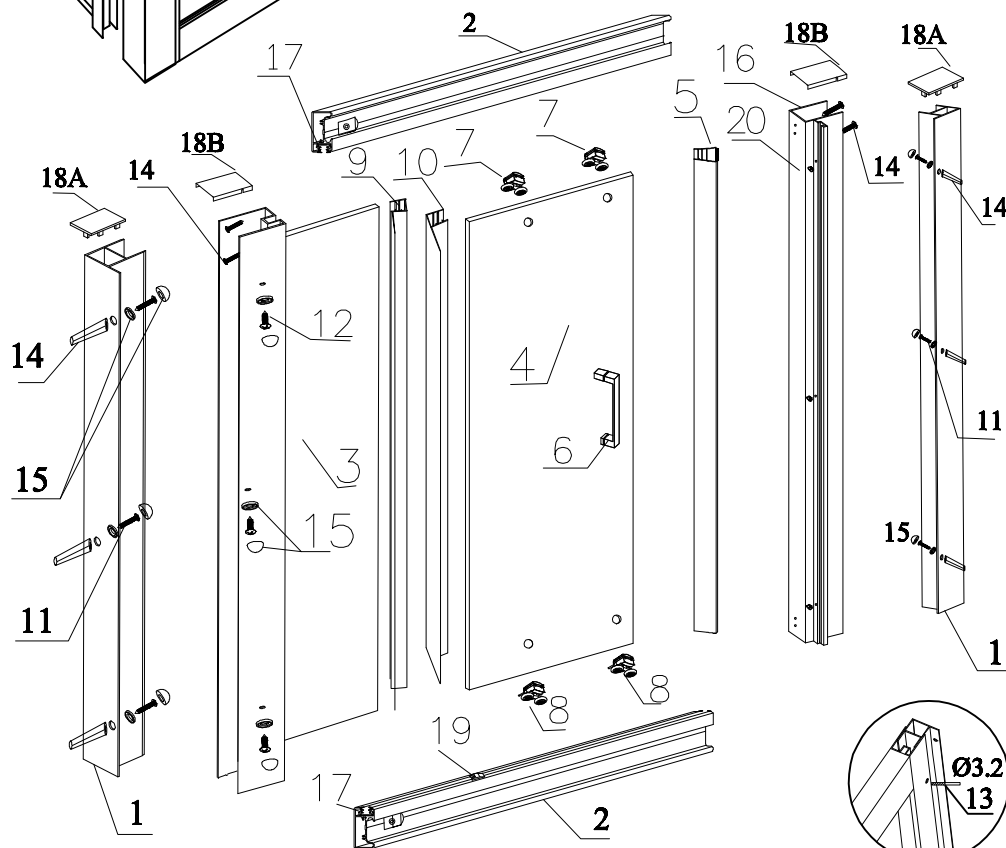


Packing list Kit montaj - conținut


1 wall frame: 2pcs profil de perete: 2buc	2 sliding track: 2pcs profil glisare: 2buc	3 fixed door: 1pc panou fix: 1buc	4 movable door: 1pc ușa culisanta: 1buc
5 magnetic strip: 1pc cheder magnetic: 1buc	6 handle: 1set mâner: 1set	7 high wheel: 2pcs cârucior superior: 2buc	8 lower wheel: 2pcs cârucior inferior: 2buc
9 rubber strip fixed: 1pc cheder panou fix: 1buc	10 rubber strip mob.: 1pc cheder panou mob.: 1buc	11 ST3.9*30 screw: 14pcs șurub 3.9*30: 14buc	12 ST3.9*12 screw: 6pcs șurub 3.9*12: 6buc
13 Ø3.2 drill bit: 1pc burghiu Ø3.2: 1buc	14 O6 expanding bit: 6pcs diblu O6: 6buc	15 screw cover: 12pcs mască șurub: 12buc	16 Al. magnetic frame: 1pc profil magnetic Al.: 1buc
17 gomade glazing: 2pcs glisieră cauciuc: 2buc	18 frame covers trim: 4pcs capac ramă: 4buc	19 terminal missing: 2pcs pană de capăt: 2buc	20 plugs: 3pcs priză: 3buc
Tools Scule			
Rubber hammer Ciocan de cauciuc	Tape measure Ruletă	Pencil Creion	Ruler Echer
Power drill R6 Mașină de găurit R6	Cross screw driver Surubelnită	Glass, plastic device Aplicator de silicon	Level indicator Nivela-boloboc
Knife Cutter	Opening device Autofiletantă		

(EN)Fitting instructions shower enclosure


(RO)Instrucțiuni de montaj kit cabină duș dreptunghiulară cu ușă glisantă

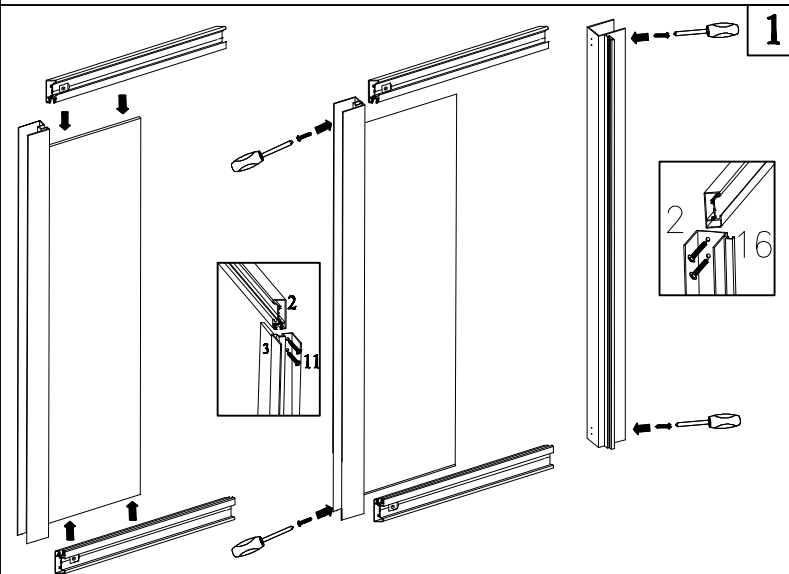


Submit the fence in the sheet fixed horizontal fura profile to the horizontal cercolateral.
Așează panoul în profilul de fixare orizontal, fixând la orizontala de cel lateral.

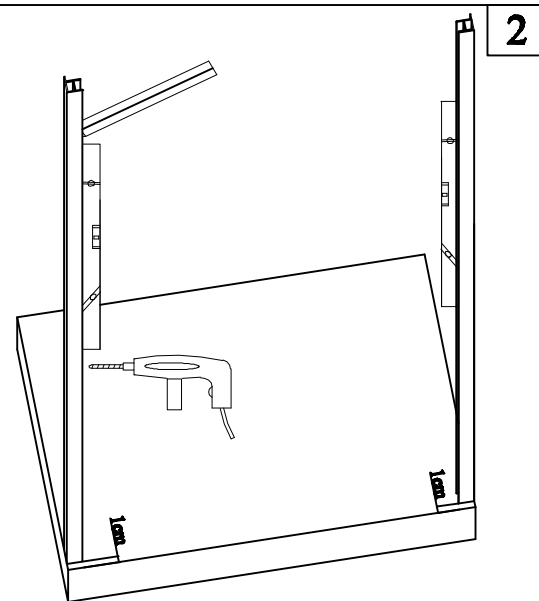


Level, mark and drilling and setting compensating.
Dați nivelul, marcați și găuriți și stabiliți compensarea.

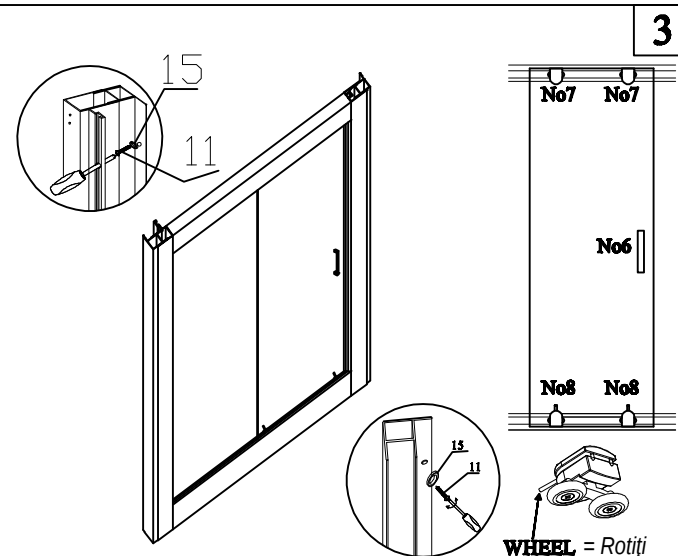


Wheels and handle mounted on leaves first put superiores inclinando bearing blade and then the bottom. Pushing the button leading to fit well.
Rotiți manerul pentru montare ușă, prima oară superior inclinand panoul, având lama trasă și apoi partea de jos. Împingerea butonul, pentru a se potrivi bine.

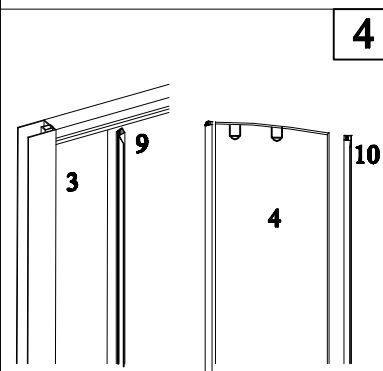


Place between the rubber ylos glass magnet.
Lăsați loc între chederul de cauciuc magnetic și profilul de glisare sticla .

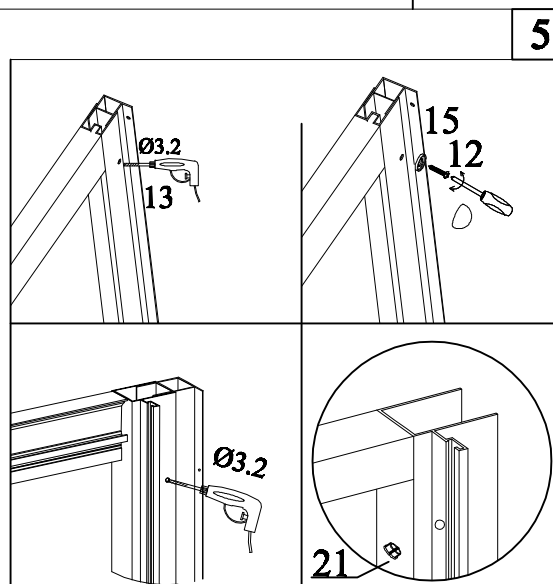


Fences to set the compensating.
Zone pentru a seta compensatorii.

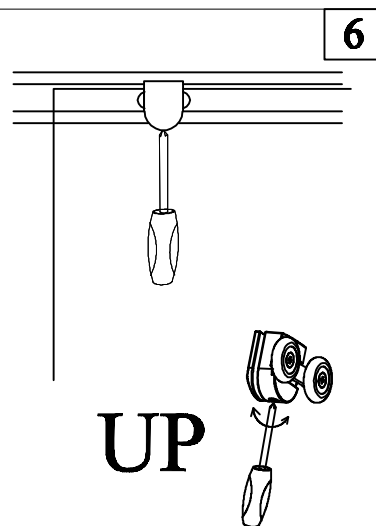

Doors with square if bearing fuea necesaro.
Reglați din patrat în cazul în care ușă cere o aliniere mai bună.

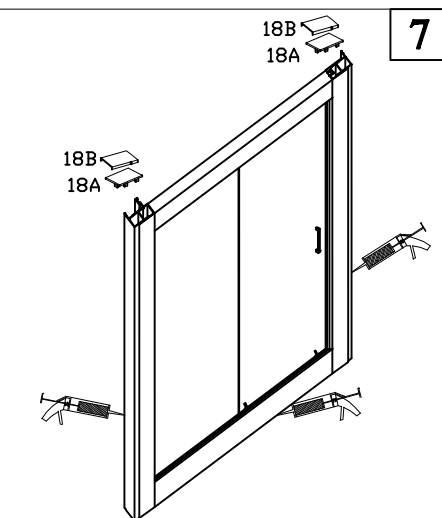

Install side covers and frames compensating.
The screen by siliconarl outside by drawing.
Instalați capacele laterale și compensatoare cadre.
Ecranul se etanseaza cu silicon pe exterior.

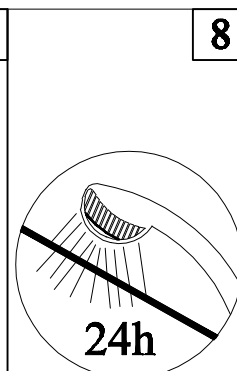

Do not use to past 24 hours
Nu folosiți urmatoarele 24 de ore